

S 12 M - S T F P R - 11

1

Тип корпуса державки

2

Диаметр державки

3

Длина инструмента

4

Система крепления СНП

5

Форма СМП

6

Тип державки по углу в плане

7

Задний угол СМП

8

Исполнение


9

Длина режущей кромки


1 Тип корпуса державки
S 12 M - S T F P R - 11

- «A» Из стали с внутренним подводом СОЖ
- «E» Со стержнем из твердого сплава с внутренним подводом СОЖ
- «C» Со стержнем из твердого сплава
- «S» Из стали
- «X» Специальная


2 Диаметр державки
S 12 M - S T F P R - 11

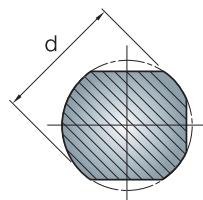


5 Форма СМП
S 12 M - S T F P R - 11

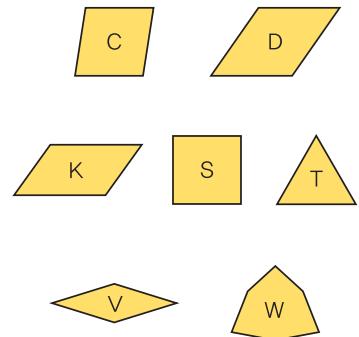


8 Исполнение
S 12 M - S T F P R - 11

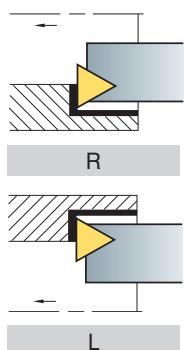


3 Длина инструмента
S 12 M - S T F P R - 11

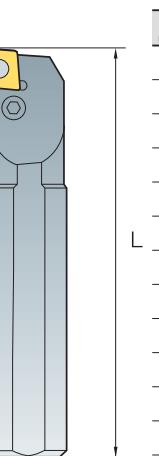


6 Тип державки по углу в плане
S 12 M - S T F P R - 11

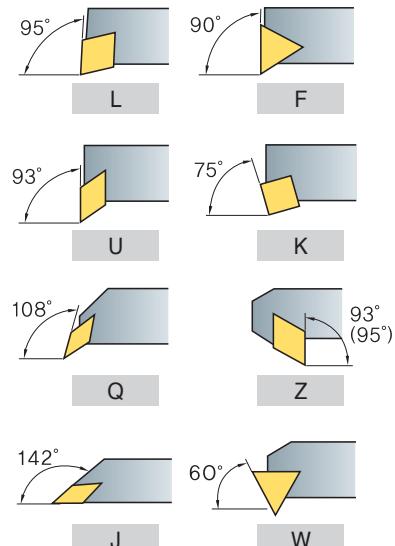


9 Длина режущей кромки
S 12 M - S T F P R - 11

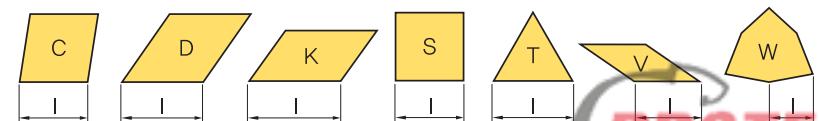

4 Система крепления СНП
S 12 M - S T F P R - 11

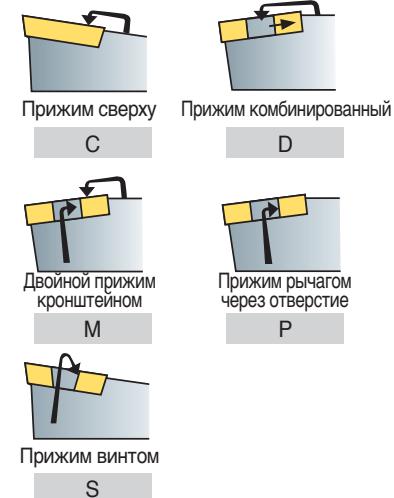

7 Задний угол СМП
S 12 M - S T F P R - 11

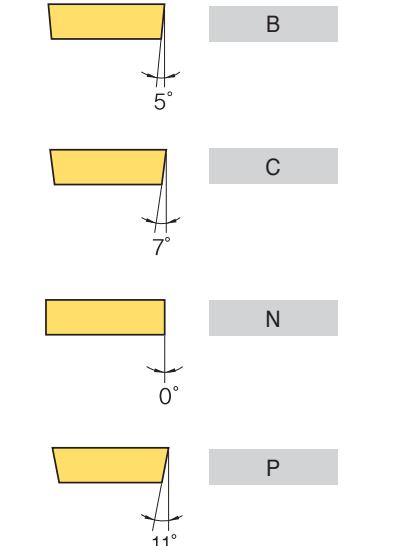

B

Расточные державки

Двойной прижим кронштейном

Схема обработки								
Обозначение	DCLNR/L	DDUNR/L	DSKNR/L	DTFNR/L	DWLNR/L			
Угол в плане	95°	93°	75°	90°	95°			
Стр.	B185	B185	B185	B186	B186			
Контурная обработка		●						
Поперечное точение	●				●			
Поперечное точение от центра		●						
Продольное растачивание	●	●	●	●	●			

Прижим рычагом через отверстие

Схема обработки								
Обозначение	PCLNR/L	PDSNR/L	PDUNR/L	PSKNR/L	PTFNR/L	PWLNR/L		
Угол в плане	95°	62.5°	93°	75°	90°	95°		
Стр.	B187	B187	B188	B189	B189	B190		
Контурная обработка		●	●					
Поперечное точение	●					●		
Поперечное точение от центра		●	●			●		
Продольное растачивание	●	●	●	●	●	●		

Прижим сверху

Схема обработки								
Обозначение	CKUNR/L	CSKPR/L	CTFPR/L					
Угол в плане	93°	75°	90°					
Стр.	B191	B191	B191					
Контурная обработка								
Поперечное точение								
Поперечное точение от центра	●							
Продольное растачивание	●	●	●					

Комбинированный прижим

Схема обработки								
Обозначение	MCLNR/L	MDUNR/L	MSKNR/L	MTFNR/L	MVUNR/L	MWLNRL		
Угол в плане	95°	93°	75°	90°	93°	95°		
Стр.	B192	B192	B192	B193	B193	B193		
Контурная обработка		●			●			
Поперечное точение	●					●		
Поперечное точение от центра		●			●			
Продольное растачивание	●	●	●	●	●	●		



Прижим винтом

Схема обработки								
Обозначение	SCLCR/L	SCLPR/L	SDQCR/L	SDUCR/L	SDZCR/L	SSKCR/L	SSKPR/L	STFCR/L
Угол в плане	95°	95°	107.5°	93°	93°	75°	75°	90°
Стр.	B194	B195	B196	B197	B198	B198	B198	B199
Контурная обработка			●	●				
Поперечное точение	●	●						
Поперечное точение от центра			●	●	●			
Продольное растачивание	●	●	●	●	●	●	●	●

Схема обработки								
Обозначение	STFPR/L	STWPR/L	SVJCR/L	SVQBR/L	SVQCR/L	SVUBR/L	SVUCR/L	SWLCR/L
Угол в плане	90°	60°	142°	108°	108°	93°	93°	95°
Стр.	B200	B201	B201	B201	B202	B202	B202	B203
Контурная обработка			●	●	●	●	●	●
Поперечное точение								
Поперечное точение от центра				●	●	●	●	●
Продольное растачивание	●	●	●	●	●	●	●	●

Державки для микрорасточки

Схема обработки								
Обозначение	SCLCR/L	STUBR/L	STUPR/L	SWUBR/L				
Угол в плане	95°	93°	93°	93°				
Стр.	B204	B204	B205	B206				
Контурная обработка								
Поперечное точение	●	●						
Поперечное точение от центра			●					
Продольное растачивание	●	●	●	●				

Расточные твердосплавные державки


Обозначение	SCLCR/L	SCLPR/L	SDQCR/L	SDUCR/L	STFCR/L
Угол в плане	95°	95°	107.5°	93°	90°
Стр.	B194	B195	B196	B197	B199
Обозначение	STFPR/L	STUBR/L	STUPR/L	SWUBR/L	-
Угол в плане	90°	93°	93°	93°	-
Стр.	B200	B204	B205	B206	-

Расточные оправки


Схема обработки		
Обозначение	SL	
Стр.	B130	

Техническое руководство по сборке резцов


Двойной прижим кронштейном

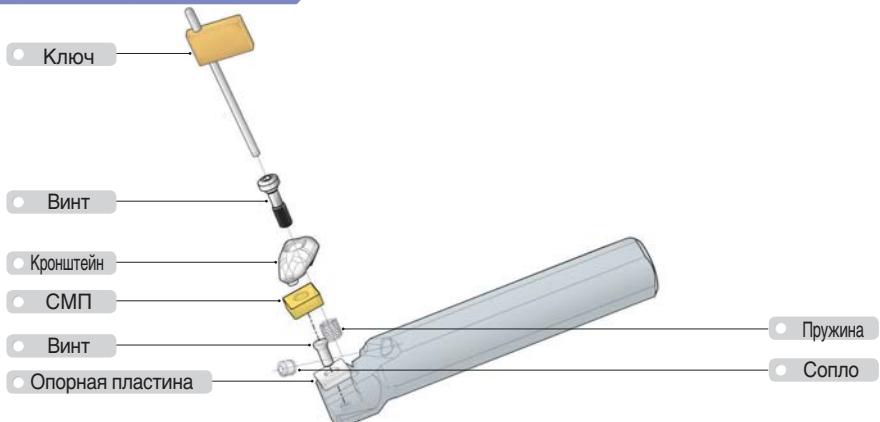


Прижим рычагом через отверстие

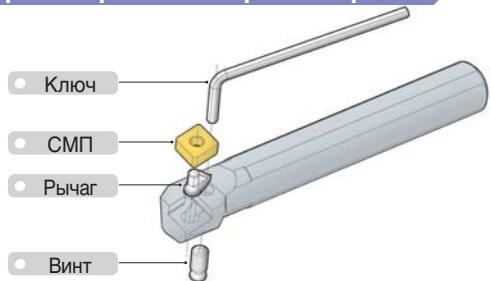


Прижим сверху

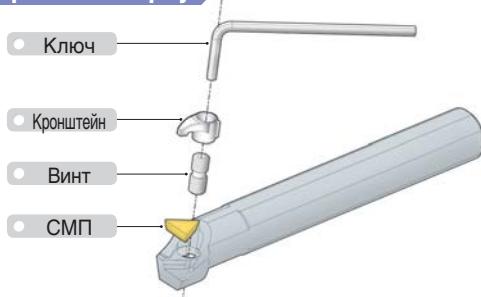

Комбинированный прижим

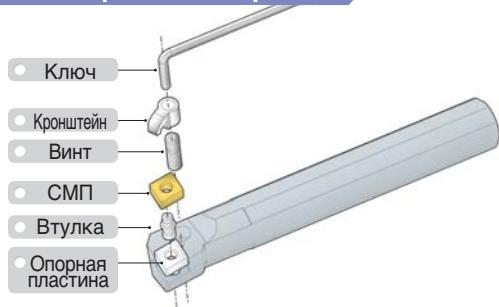

Прижим винтом

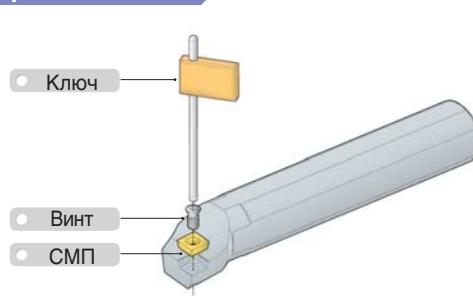

Расточные твердосплавные державки

- Прекрасные режущие свойства при расточке в условиях повышенных вибраций
- Доступны для обработки различных групп материалов [P], [M], [K], [S]
- Увеличенный срок службы инструмента и лучшая шероховатость поверхности

Сравнение стружкодробления

Особенности




Более высокая прочность и стойкость по сравнению со стальной державкой, благодаря применению специальной обработки поверхности

Спецификации	Расточная стальная державка	Расточная твердосплавная державка	
Сталь 40ХМ (сталь конструкционная легированная)			
vc = 200м/мин			
t = 0.4мм			
Sоб = 0.15мм/об			
Рабочий вылет: 5D			
	R-Макс.	Rz	Ra
	4.67	3.68	0.62
	R-Макс.	Rz	Ra
	3.07	2.76	0.53



DCLNR/L

CN□□

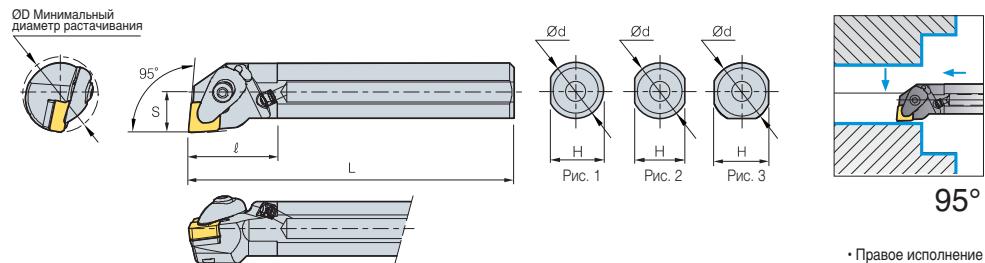
• Правое исполнение
(мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Кронштейн	Винт кронштейна	Опорная пластина	Винт	Пружина	Сопло	Ключ	Рис.
A25R-DCLNR/L-09	32	25	24	200	17	40	CN□□0903□□	CVH3	CHX0415	SC32V	FTKA0307	SPR0510	CN0605	HW25P	1
A25R-DCLNR/L-12	32	25	24	200	17	40									1
A32S-DCLNR/L-12	40	32	30	250	22	50	CN□□1204□□	CVH4	CHX0518	SC42V	FTKA0410	SPR0714	CN0605	HW30P	3
A40T-DCLNR/L-12	50	40	38	300	27	60									3
A50U-DCLNR/L-16	63	50	48	350	35	70	CN□□1604□□	CVH5	CHX0622	SC54V	FTNA0511	SPR0811	CN0605	HW40L	3

☞ Применяемые СМП B26~B32

DDUNR/L

DN□□

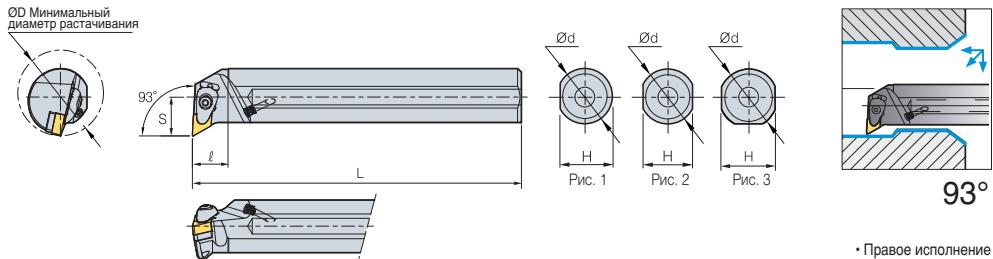
• Правое исполнение
(мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Кронштейн	Винт кронштейна	Опорная пластина	Винт	Пружина	Сопло	Ключ	Рис.
A40T-DDUNR/L-15	50	40	38	300	27	60									
A50U-DDUNR/L-15	63	50	47	350	35	70	DN□□1506□□	CVH4	CHX0518	SD43V	FTKA0410	SPR0714	CN0605	HW30P	3
A40T-DDUNR/L-15 -3	50	40	38	300	27	60									
A50U-DDUNR/L-15 -3	63	50	47	350	35	70	DN□□1504□□	CVH4	CHX0518	SD44V	FTKA0410	SPR0714	CN0605	HW30P	3

☞ Применяемые СМП B33~B39

DSKNR/L

SN□□

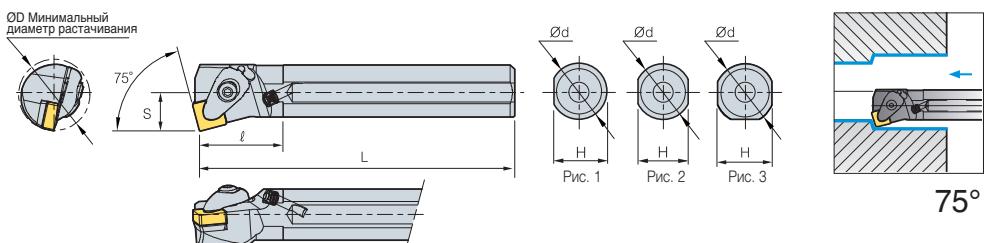• Правое исполнение
(мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Кронштейн	Винт кронштейна	Опорная пластина	Винт	Пружина	Сопло	Ключ	Рис.
A25R-DSKNR/L-09	32	25	24	200	17	40	SN□□0903□□	CVH3	CHX0415	SS32V	FTKA0307	SPR0510	CN0605	HW25P	1
A25R-DSKNR/L-12	32	25	24	200	17	40									1
A32S-DSKNR/L-12	40	32	30	250	22	50	SN□□1204□□	CVH4	CHX0518	SS42V	FTKA0410	SPR0714	CN0605	HW30P	3
A40T-DSKNR/L-12	50	40	38	300	27	60									3

☞ Применяемые СМП B41~B48


B

Двойной прижим кронштейном

DTFNR/L



TN□□

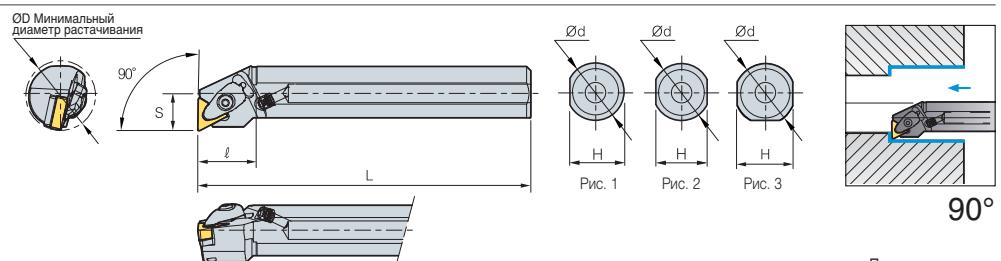

• Правое исполнение (мм)


Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Кронштейн	Винт кронштейна	Опорная пластина	Винт	Пружина	Сопло	Ключ	Рис.
A25R-DTFNR/L-16	32	25	24	200	17	40	TN□□1604□□	CVH3	CHX0415	ST32V	FTKA0307	SPR0510	CN0605	HW25P	1
A32S-DTFNR/L-16	40	32	30	250	22	50									3
A40T-DTFNR/L-22	50	40	38	300	27	60	TN□□2204□□	CVH4	CHX0518	ST44V	FTKA0410	SPR0714	CN0605	HW30P	3
A50U-DTFNR/L-22	63	50	47	350	35	70									

↪ Применяемые СМП B49~B55

DWLNR/L



WN□□

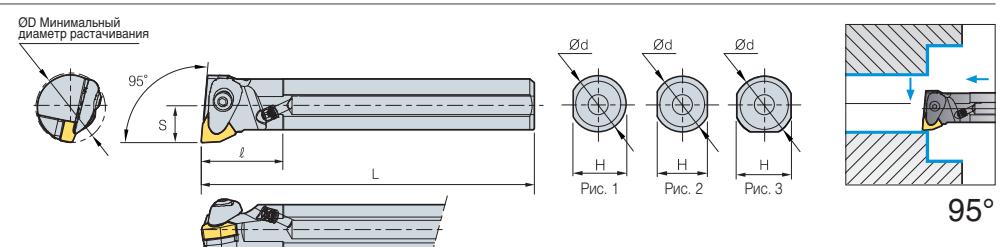

• Правое исполнение (мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Кронштейн	Винт кронштейна	Опорная пластина	Винт	Пружина	Сопло	Ключ	Рис.
A25R-DWLNR/L-06	32	25	24	200	17	40									1
A32S-DWLNR/L-06	40	32	30	250	22	50	WN□□0604□□	CVH3	CHX0415	SW32V	FTKA0307	SPR0510	CN0605	HW25P	3
A40T-DWLNR/L-06	50	40	38	300	27	60									
A25R-DWLNR/L-08	32	25	24	200	17	40									1
A32S-DWLNR/L-08	40	32	30	250	22	50	WN□□0804□□	CVH4	CHX0518	SW42V	FTKA0410	SPR0714	CN0605	HW30P	3
A40T-DWLNR/L-08	50	40	38	300	27	60									
A50U-DWLNR/L-08	63	50	47	350	35	70									

↪ Применяемые СМП B58~B61



Схема работы резца

Регулировка сопла охлаждения позволяет менять направление подачи СОЖ, улучшать качество обработки и повышать стойкость.



Сопло охлаждения

**BROTECH**

Точение


Прижим рычагом через отверстие

B

PCLNR/L



CN□□

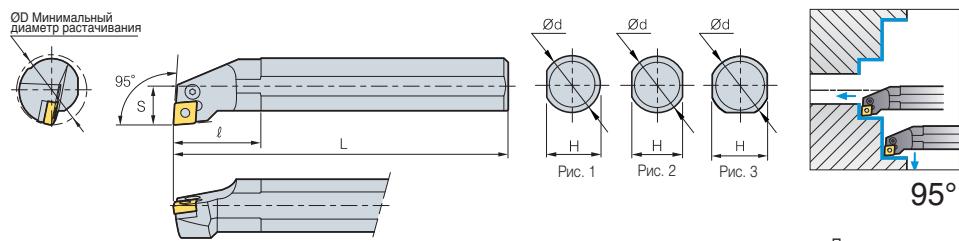

• Правое исполнение
(мм)


Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Штифт	Ручка ключа	Ключ	Рис.
S16R-PCLNR/L-09	20	16	14	200	11	25								2
S20S-PCLNR/L-09	25	20	18	250	13	32	CN□□0903□□	LV3C	VHX0509B	-	-	-	HW20L	3
S25R-PCLNR/L-09	32	25	23	200	17	40								
S25R-PCLNR/L-12	32	25	23	200	17	40								HW25L
S32S-PCLNR/L-12	40	32	30	250	22	50	CN□□1204□□	LV4A	VHX0613A	-	-	-		3
S40T-PCLNR/L-12	50	40	38	300	27	60		LV4	VHX0821	SC42B	SP4	LSPS4	HW30L	
S50U-PCLNR/L-12	63	50	47	350	35	70	CN□□1906□□	LV6	VHX1027	SC63	SP6	LSPS6	HW40L	3
S50U-PCLNR/L-19	63	50	47	350	35	70		LV4A	VHX0613A	-	-	-	HW25L	1
A25R-PCLNR/L-12	32	25	24	200	17	40		LV4	VHX0821	SC42B	SP4	LSPS4	HW30L	3
A32S-PCLNR/L-12	40	32	30	250	22	50								
A40T-PCLNR/L-12	50	40	38	300	27	60								
S16R-PCLNR/L-09N	20	16	14	200	11	25								2
S20S-PCLNR/L-09N	25	20	18	250	13	32	CN□□0903□□	LV3CN	VHX0509BN	-	-	-	HW20L	3
S25R-PCLNR/L-09N	32	25	23	200	17	40								
S25R-PCLNR/L-12N	32	25	23	200	17	40		LV4AN	VHX0613N	-	-	-	HW25L	
S25T-PCLNR/L-12N	32	25	23	300	17	40								3
S32S-PCLNR/L-12N	40	32	30	250	22	50	CN□□1204□□	LV4N	VHX0820N	SC42N	SP4N	LSPS4	HW30L	
S32U-PCLNR/L-12N	40	32	30	350	22	50								
S40T-PCLNR/L-12N	50	40	38	300	27	60								
S50U-PCLNR/L-12N	63	50	47	350	35	70	CN□□1906□□	LV6N	VHX1027N	SC63N	SP6N	LSPS6	HW40L	3
S50U-PCLNR/L-19N	63	50	47	350	35	70								
A16R-PCLNR/L-09N	20	16	14	200	11	25								
A20S-PCLNR/L-09N	25	20	18	250	13	32	CN□□0903□□	LV3CN	VHX0509BN	-	-	-	HW20L	1
A25R-PCLNR/L-09N	32	25	23	200	17	40								
A25R-PCLNR/L-12N	32	25	23	200	17	40		LV4AN	VHX0613N	-	-	-	HW25L	1
A32R-PCLNR/L-12N	40	32	30	250	22	50								
A40T-PCLNR/L-12N	50	40	38	300	27	60	CN□□1204□□	LV4N	VHX0820N	SC42N	SP4N	LSPS4	HW30L	3
A50U-PCLNR/L-12N	63	50	47	350	35	70								
A50U-PCLNR/L-19N	63	50	47	350	35	70	CN□□1906□□	LV6N	VHX1027N	SC63N	SP6N	LSPS6	HW40L	3

⇨ Применяемые СМП B33~B39

PDSNR/L



DN□□

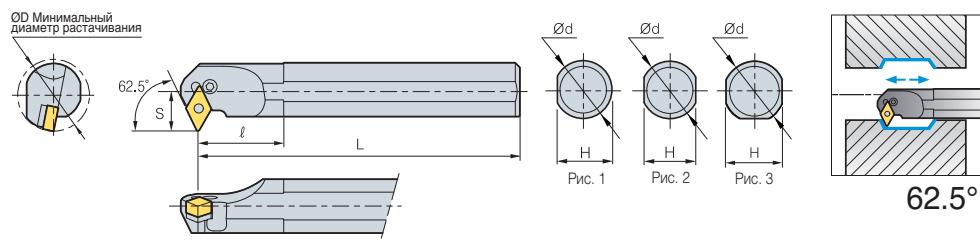

• Правое исполнение
(мм)


Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Штифт	Ручка ключа	Ключ	Рис.
S32S-PDSNR/L-15	40	32	30	250	22	50								
S40T-PDSNR/L-15	50	40	38	300	27	60	DN□□1506□□	LV4B	VHX0821	SD42	SP4	LSPS4	HW30L	
S32S-PDSNR/L-15-3	40	32	30	250	22	50								3
S40T-PDSNR/L-15-3	50	40	38	300	27	60	DN□□1504□□	LV4	VHX0821	SD42	SP4	LSPS4	HW30L	
A32S-PDSNR/L-15	40	32	30	250	22	50	DN□□1506□□	LV4B	VHX0821	SD42	SP4	LSPS4	HW30L	
A32S-PDSNR/L-15-3	40	32	30	250	22	50	DN□□1504□□	LV4	VHX0821	SD42	SP4	LSPS4	HW30L	

⇨ Применяемые СМП B33~B39




B

Прижим рычагом через отверстие

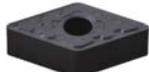PDSNR/L

DN□□

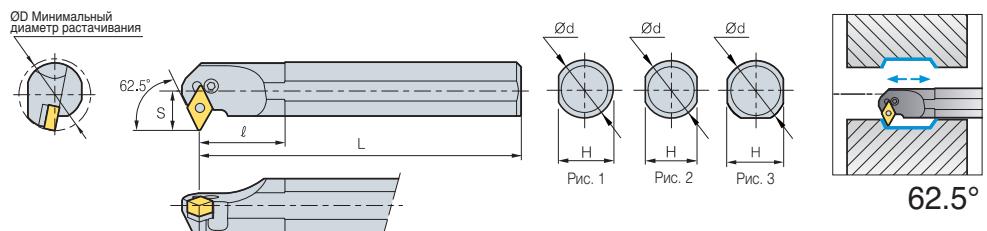


• Правое исполнение
(мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Штифт	Ручка ключа	Ключ	Рис.
S32S-PDSNR/L-15N	40	32	30	250	22	50	DN□□1506□□	LV4BN	VHX0821	SD42N	SP4N	LSPS4	HW30L	3
S40T-PDSNR/L-15N	50	40	38	300	27	60	DN□□1504□□	LV4BN	VHX0821	SD42N	SP4N	LSPS4	HW30L	
S32S-PDSNR/L-15-3N	40	32	30	250	22	50	DN□□1506□□	LV4BN	VHX0821	SD42N	SP4N	LSPS4	HW30L	
S40T-PDSNR/L-15-3N	50	40	38	300	27	60	DN□□1504□□	LV4BN	VHX0821	SD42N	SP4N	LSPS4	HW30L	
A32S-PDSNR/L-15N	40	32	30	250	22	50	DN□□1506□□	LV4BN	VHX0821	SD42N	SP4N	LSPS4	HW30L	
A40T-PDSNR/L-15N	50	40	38	300	27	60	DN□□1504□□	LV4BN	VHX0821	SD42N	SP4N	LSPS4	HW30L	
A32S-PDSNR/L-15-3N	40	32	30	250	22	50	DN□□1504□□	LV4BN	VHX0821	SD42N	SP4N	LSPS4	HW30L	
A40T-PDSNR/L-15-3N	50	40	38	300	27	60								

⇨ Применяемые СМП B33~B39

PDUNR/L

DN□□

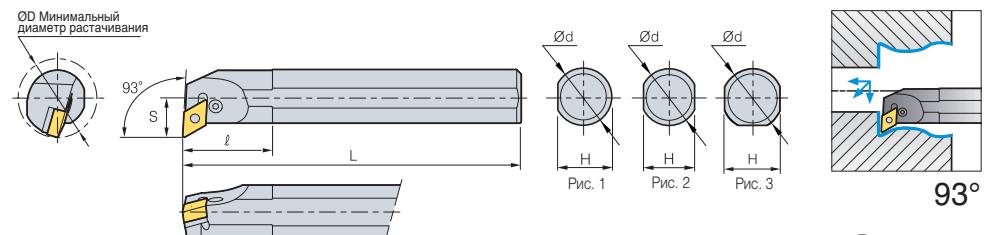

• Правое исполнение
(мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Штифт	Ручка ключа	Ключ	Рис.
S20S-PDUNR/L-11	25	20	18	250	13	32	DNMG110408	LV3DN	VHX0512B	-	-	-	HW20L	2
S25R-PDUNR/L-11	32	23.5	23	250	17	40		LV3DN	VHX0512B	-	-	-	HW20L	3
S32S-PDUNR/L-11	40	32	30	250	22	50	DN□□1104□□	LV3	VHX0617	SD317	SP3	LSPS3	HW25L	3
S32S-PDUNR/L-15	40	32	30	250	22	50	DN□□1506□□	LV4B	VHX0821	SD42	SP4	LSPS4	HW30L	3
S40T-PDUNR/L-15	50	40	38	300	27	60								
S50U-PDUNR/L-15	63	50	47	350	35	70	DN□□1504□□	LV4	VHX0821	SD42	SP4	LSPS4	HW30L	3
S32S-PDUNR/L-15-3	40	32	30	250	22	50	DN□□1504□□	LV4	VHX0821	SD42	SP4	LSPS4	HW30L	3
S40T-PDUNR/L-15-3	50	40	38	300	27	60	DN□□1504□□	LV4	VHX0821	SD42	SP4	LSPS4	HW30L	3
A32S-PDUNR/L-15	40	32	30	250	22	50	DN□□1506□□	LV4B	VHX0821	SD42	SP4	LSPS4	HW30L	3
A32S-PDUNR/L-15-3	40	32	30	250	22	50	DN□□1504□□	LV4	VHX0821	SD42	SP4	LSPS4	HW30L	3
S20S-PDUNR/L-11N	25	20	18	250	13	32	DN□□1104□□	LV3DN	VHX0512BN	-	-	-	HW20L	2
S25R-PDUNR/L-11N	32	25	23	200	17	40		LV3AN	VHX0617N	SD32N	SP3	LSPS3	HW30L	3
S32S-PDUNR/L-11N	40	32	30	250	22	50								
S32S-PDUNR/L-15N	40	32	30	250	22	50	DN□□1506□□	LV4BN	VHX0821N	SD42N	SP4N	LSPS4	HW30L	3
S32U-PDUNR/L-15N	40	32	30	350	22	50								
S40T-PDUNR/L-15N	50	40	38	300	27	60	DN□□1506□□	LV4BN	VHX0821N	SD42N	SP4N	LSPS4	HW30L	3
S50U-PDUNR/L-15N	63	50	47	350	35	70								
S32S-PDUNR/L-15-3N	40	32	30	250	22	50	DN□□1504□□	LV4BN	VHX0821N	SD43N	SP4N	LSPS4	HW30L	3
S40T-PDUNR/L-15-3N	50	40	38	300	27	60	DN□□1504□□	LV4BN	VHX0821N	SD43N	SP4N	LSPS4	HW30L	3
A20S-PDUNR/L-11N	25	20	19	250	13	32	DN□□1104□□	LV3DN	VHX0512BN	-	-	-	HW20L	1
A25R-PDUNR/L-11N	32	25	24	200	17	40		LV3AN	VHX0617N	SD32N	SP3	LSPS3	HW30L	3
A32S-PDUNR/L-11N	40	32	30	250	22	50								
A32S-PDUNR/L-15N	40	32	30	250	22	50	DN□□1506□□	LV4BN	VHX0821N	SD42N	SP4N	LSPS4	HW30L	3
A40T-PDUNR/L-15N	50	40	38	300	27	60								
A50U-PDUNR/L-15N	63	50	47	350	35	70	DN□□1506□□	LV4BN	VHX0821N	SD42N	SP4N	LSPS4	HW30L	3
A32S-PDUNR/L-15-3N	40	32	30	250	22	50	DN□□1504□□	LV4BN	VHX0821N	SD43N	SP4N	LSPS4	HW30L	3
A40T-PDUNR/L-15-3N	50	40	38	300	27	60								

⇨ Применяемые СМП B33~B39




Точение

PSKNR/L



SN□□

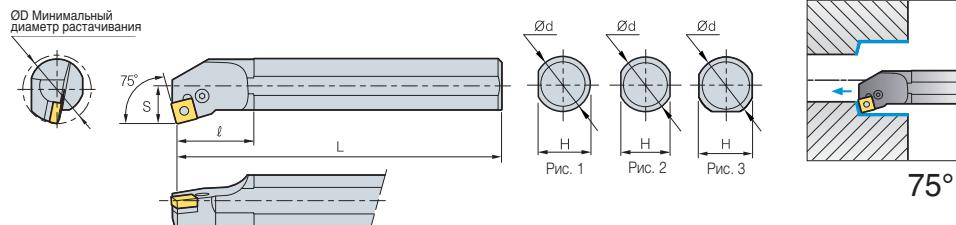

• Правое исполнение
(мм)


Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Штифт	Ручка ключа	Ключ	Рис.
S25R-PSKNR/L-12	32	25	23	200	17	40	SN□□1204□□	LV4A	VHX0613A	-	-	-	HW30L	3
S32S-PSKNR/L-12	40	32	30	250	22	50		LV4	VHX0821	SS42B	SP4	LSPS4	HW30L	
S40T-PSKNR/L-12	50	40	38	300	27	60		LV4A	VHX0613A	-	SP4	-	HW25L	
A25R-PSKNR/L-12	32	25	24	200	17	40		LV4	VHX0821	SS42B	SP4	LSPS4	HW30L	
A32S-PSKNR/L-12	40	32	30	250	22	50	SN□□1204□□	LV4AN	VHX0613N	-	-	-	HW25L	3
S25R-PSKNR/L-12N	32	25	23	200	17	40		LV4N	VHX0821N	SS42N	SP4N	LSPS4	HW30L	
S32S-PSKNR/L-12N	40	32	30	250	22	50		LV4AN	VHX0613N	-	-	-	HW25L	
S40T-PSKNR/L-12N	50	40	38	300	27	60		LV4N	VHX0821N	SS42N	SP4N	LSPS4	HW30L	
A25R-PSKNR/L-12N	32	25	24	200	17	40	SN□□1204□□	LV4AN	VHX0613N	-	-	-	HW25L	1
A32S-PSKNR/L-12N	40	32	30	250	22	50		LV4N	VHX0821N	SS42N	SP4N	LSPS4	HW30L	3
A40T-PSKNR/L-12N	50	40	38	300	27	60								

⇨ Применяемые СМП B41~B48

PTFNR/L



TN□□

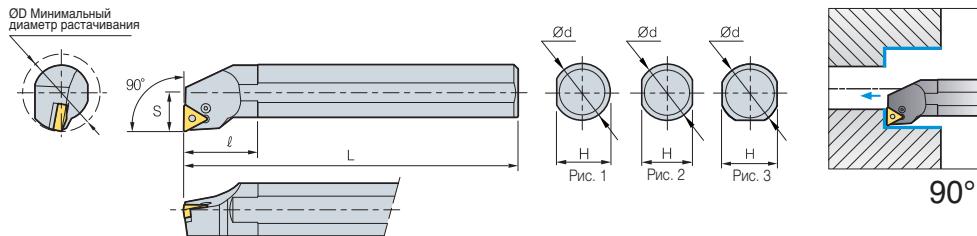

• Правое исполнение
(мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Штифт	Ручка ключа	Ключ	Рис.
S16R-PTFNR/L-11	20	16	23	200	11	25	TN□□1103□□	LV2	VHX0509B	-	-	-	HW25L	1
S20S-PTFNR/L-11	25	20	30	250	13	32		LV3B	VHX0512B	-	-	-	HW20L	
S25R-PTFNR/L-11	32	25	38	200	17	40		LV3	VHX0617	ST317B	SP3	LSPS3	HW25L	
S25R-PTFNR/L-16	32	25	23	200	17	40		LV3B	VHX0512B	-	-	-	HW20L	
S32S-PTFNR/L-16	40	32	30	250	22	50	TN□□1604□□	LV3N	VHX0617N	ST317B	SP3	LSPS3	HW25L	3
S40T-PTFNR/L-16	50	40	38	300	27	60		LV3N	VHX0617N	ST317B	SP3	LSPS3	HW25L	
A25R-PTFNR/L-16	32	25	24	200	17	40		LV3N	VHX0617N	ST317B	SP3	LSPS3	HW25L	
A32S-PTFNR/L-16	40	32	30	250	22	50								
S25T-PTFNR/L-16N	32	24	23	200	17	40	TNMG160408	LV3B	VHX0512B	-	-	-	HW20L	3
S32S-PTFNR/L-16N	40	31	30	250	22	50		LV3N	VHX0617N	ST317B	SP3	LSPS3	HW25L	3
S40T-PTFNR/L-16N	50	39	38	300	27	50								


⇨ Применяемые СМП B49~B55

B

Прижим рычагом через отверстие

PWLNR/L

WN□□

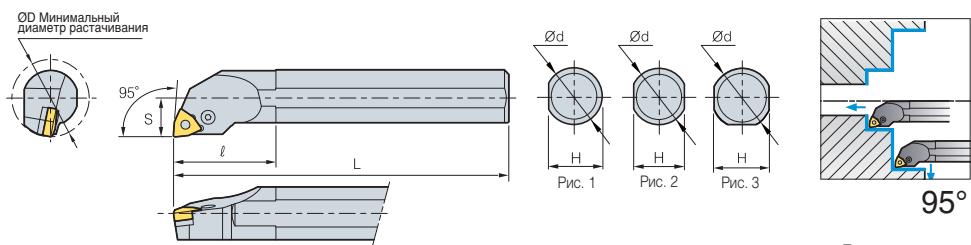Правое исполнение
(мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Рычаг	Винт	Опорная пластина	Штифт	Ручка ключа	Ключ	Рис.
S16R-PWLNR/L-06	20	16	14	200	11	25	WNMG060408	LV3B	VHX0512B	-	-	-	HW20L	2
S20S-PWLNR/L-06	25	20	18	250	13	32	WN□□0604□□	LV3B	VHX0512B	-	-	-	HW20L	2
S25R-PWLNR/L-06	32	25	23	200	17	40		LV3	VHX0617	SW317	SP3	LSPS3	HW25L	3
S32S-PWLNR/L-06	40	32	30	250	22	50		LV4A	VHX0613A	-	-	-	HW25L	3
S25R-PWLNR/L-08	32	25	23	200	17	40	WN□□0804□□	LV4	VHX0821	SW42	SP4	LSPS3	HW30L	3
S32S-PWLNR/L-08	40	32	30	250	22	50		LV4N	VHX0820N	SW42N	SP4N	LSPS4	HW30L	3
S32S-PWLNR/L-06N*	40	32	30	250	22	50		LV3N	VHX0617N	SW317N	SP3	LSPS3	HW25L	3
S25R-PWLNR/L-08N*	32	25	23	200	17	40	WN□□0804□□	LV4AN	VHX0613N	-	-	-	HW25L	
S32S-PWLNR/L-08N*	40	32	30	250	22	50		LV4N	VHX0820N	SW42N	SP4N	LSPS4	HW30L	

☞ Применяемые СМП B58~B61



- Улучшенные державки и запчасти, имеющие более длительный срок службы
- "N" обозначение Нового типа (Державки и Запчасти)




B

Точение

CKUNR/L

KN□□

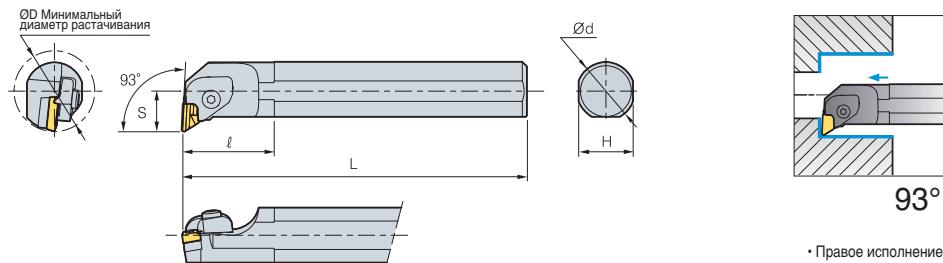

• Правое исполнение (мм)


Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Кронштейн Винт кронштейна Пружина Опорная пластина штифт+пружины Винт Ключ
S32S-CKUNR-16	40	32	30	250	22	70		
S40T-CKUNR-16	50	40	37	300	27	60	KN□□1604□□L	CTH6LI CHX0625 SR3 SK33CL PN0515 SR4 SHX0310 HW40L
S50U-CKUNR-16	63	50	43	350	35	55		
S32S-CKUNL-16	40	32	30	250	22	70		
S40T-CKUNL-16	50	40	37	300	27	60	KN□□1604□□R	CTH6RI CHX0625 SR3 SK33C PN0515 SR4 SHX0310 HW40L
S50U-CKUNL-16	63	50	43	350	35	55		

⇒ Применяемые СМП B40

• Используйте левую СМП для правой державки

CSKPR/L

SP□□

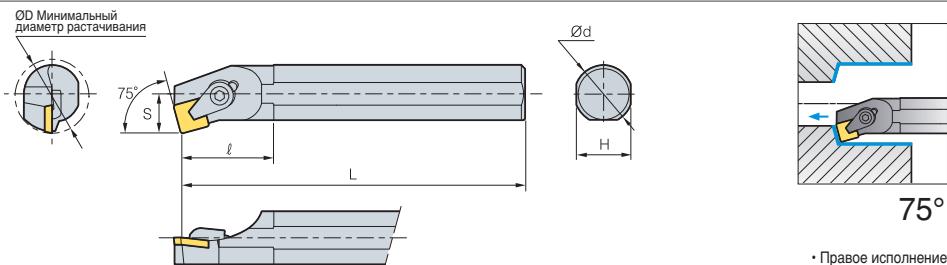


• Правое исполнение (мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Кронштейн Винт кронштейна Шайба Ключ
S16R-CSKPR/L-09	20	16	15	200	11	30	SP□□0903□□	CH4R1C CHX0414C CR02C HW25L
S20S-CSKPR/L-09	25	20	18	250	13	36		CH5R5C CHX0519C CR03C HW30L
S20S-CSKPR/L-12	25	20	18	250	13	28	SP□□1203□□	CH6R5 CH0616 CR04C HW30L
S25R-CSKPR/L-12	32	25	23	300	17	40		

⇒ Применяемые СМП B72~B73

CTFPR/L

TP□□

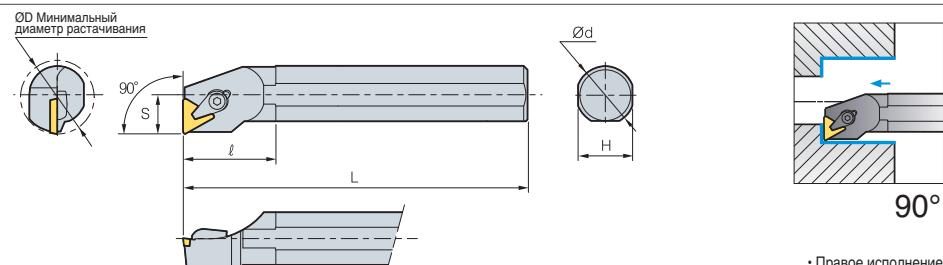

• Правое исполнение (мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Кронштейн Винт кронштейна Шайба Опорная пластина Штифт Ключ
S12M-CTFPR/L-11	16	12	11	150	9	26		
S16R-CTFPR/L-11	20	16	15	200	11	40	TP□□1103□□L	CH4R1C CHX0414C CR02C - - HW25L
S20S-CTFPR/L-11	25	20	18	250	13	40		
S16R-CTFPR/L-16	20	16	15	200	11	40		CH5R5C CHX0519C CR03C - -
S20S-CTFPR/L-16	25	20	18	250	13	40		
S25R-CTFPR/L-16	32	25	23	200	17	40	TP□□1603□□L	CH6R5 CHX0622C CR04C HW30L
S32S-CTFPR/L-16	40	32	30	250	22	45		
S40T-CTFPR/L-16	50	40	37	300	27	60	TP□□2204□□L	ST32C SP3C
S40T-CTFPR/L-22	50	40	37	300	27	60	CH83R1 CH0823C CR05C	ST43C SP4C HW40L


⇒ Применяемые СМП B77~B79

B

Комбинированный прижим

MCLNR/L

CN□□

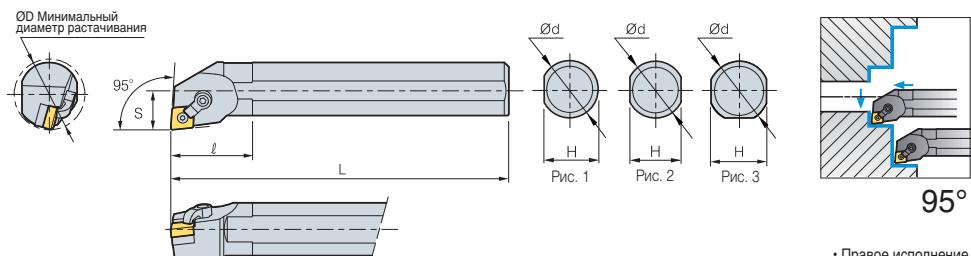


Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Кронштейн	Винт	Опорная пластина	Штифт	Ключ	Рис.
S20S-MCLNR/L-09	25	20	18	200	13	32	CN□□0903□□	CDH7N DHA10/32-19	-	SP3D3	HW19.8L	HW23.8L	2
S25R-MCLNR/L-09	32	25	23	250	17	40							3
S25R-MCLNR/L-12	32	25	23	200	17	40						SP4DS	
S32S-MCLNR/L-12	40	32	30	250	22	50	CN□□1204□□	CDH6N DHA1/4-21	SC43D	SP4D	HW31.8L	HW23.8L	3
S40T-MCLNR/L-12	50	40	38	300	27	60							
A25R-MCLNR/L-12	32	25	24	200	17	40	CN□□1204□□	CDH6N DHA1/4-21	-	SP4DS	HW31.8L	HW23.8L	1
A32S-MCLNR/L-12	40	32	31	250	22	50			SC43D	SP4D	HW23.8L		3

→ Применяемые СМП B26~B32

MDUNR/L

DN□□

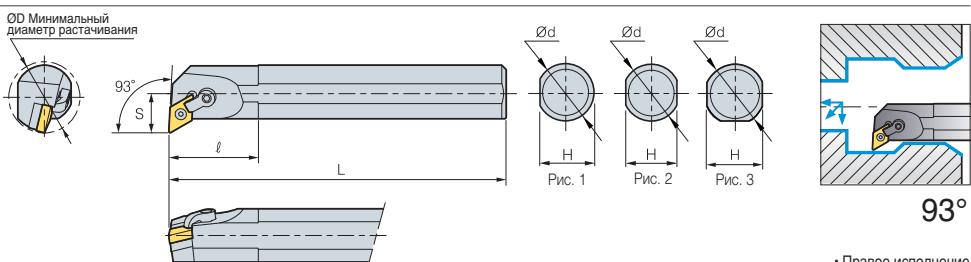


Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Кронштейн	Винт	Опорная пластина	Штифт	Ключ	Рис.
S32S-MDUNR/L-15-3	40	32	30	250	22	50							
S40T-MDUNR/L-15-3	50	40	38	300	27	60	DN□□1504□□	CDH6N DHA1/4-21	SD43D	SP4D	HW31.8L	HW23.8L	3
A32S-MDUNR/L-15-3	40	32	30	250	22	50							

→ Применяемые СМП B33~B39

MSKNR/L

SN□□

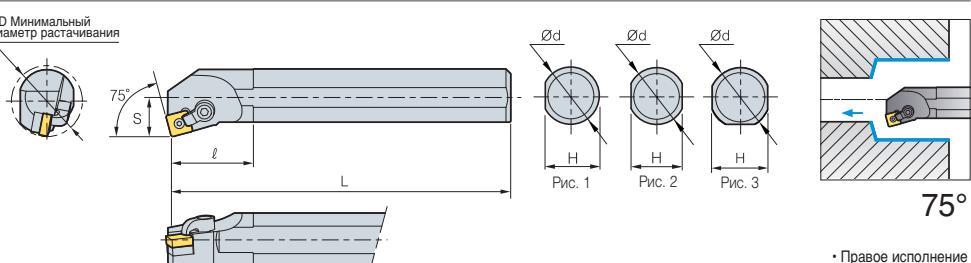

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Кронштейн	Винт	Опорная пластина	Штифт	Ключ	Рис.
S25R-MSKNR/L-12	32	25	23	200	17	40						SP4DS	
S32S-MSKNR/L-12	40	32	30	250	22	50	SN□□1204□□	CDH8N1 DHA5/16-28	SS43D	SP4D	HW39.7L	HW23.8L	3
S40T-MSKNR/L-12	50	40	38	300	27	60							
A25R-MSKNR/L-12	32	25	23	200	17	40						SP4DS	1
A32S-MSKNR/L-12	40	32	30	250	22	50	SN□□1204□□	CDH8N1 DHA5/16-28	SS43D	SP4D	HW39.7L	HW23.8L	3
A40T-MSKNR/L-12	50	40	38	300	27	60							


→ Применяемые СМП B41~B48



Точение

MTFNR/L

TN□□

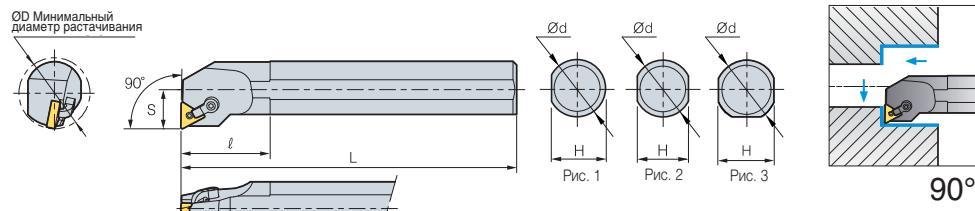
• Правое исполнение
(мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Кронштейн	Винт	Опорная пластина	Штифт	Ключ	Рис.
S25R-MTFNR/L-16	32	25	23	200	17	40		CDH7N1	DHA10-32-19	-	SP3D3	HW23.8L	
S32S-MTFNR/L-16	40	32	30	250	22	50	TN□□1604□□	CDH7N1	DHA10-32-19	ST32D	SP3D	HW19.8L	3
S40T-MTFNR/L-16	50	40	38	300	27	60							
A25R-MTFNR/L-16	32	25	24	200	17	40	TN□□1604□□	CDH7N1	DHA10-32-19	-	SP3D3	HW23.8L	1
A32S-MTFNR/L-16	40	32	30	250	22	50		CDH7N1	DHA10-32-19	ST32D	SP3D	HW19.8L	3

→ Применяемые СМП B49~B55

MVUNR/L

VN□□

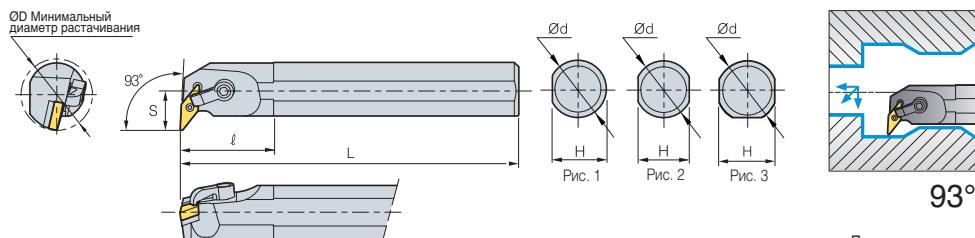
• Правое исполнение
(мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Кронштейн	Винт	Опорная пластина	Штифт	Ключ	Рис.
S32S-MVUNR/L-16	40	32	30	250	22	50	VN□□1604□□	CDH8N2	DHA5/16-28	SV32D	SP3D	HW39.7L	
S40T-MVUNR/L-16	50	40	38	300	27	60						HW19.8L	3
A32S-MVUNR/L-16	40	32	30	250	22	50	VN□□1604□□	CDH8N2	DHA5/16-28	SV32D	SP3D	HW39.7L	
A40T-MVUNR/L-16	50	40	38	300	27	60						HW19.8L	3

→ Применяемые СМП B56~B57


MWLNRL

WN□□

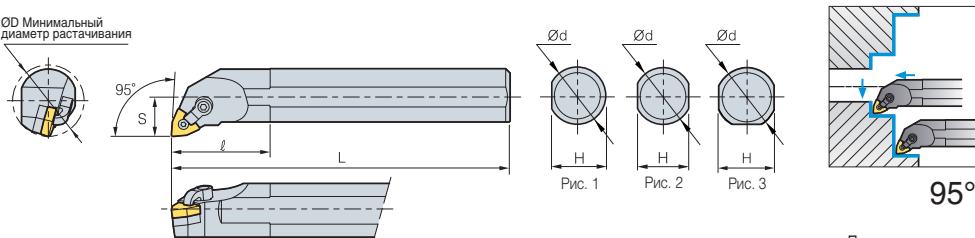
• Правое исполнение
(мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Кронштейн	Винт	Опорная пластина	Штифт	Ключ	Рис.
S25R-MWLNRL-06	32	25	23	200	17	40			-		SP3D3		
S32S-MWLNRL-06	40	32	30	250	22	50	WN□□0604□□	CDH7N	DHA10/32-19	SW32D	SP3D	HW23.8L	
S40T-MWLNRL-06	50	40	38	300	27	60						HW19.8L	3
S25R-MWLNRL-08	32	25	23	200	17	40			-		SP4DS		
S32S-MWLNRL-08	40	32	30	250	22	50	WN□□0804□□	CDH6N	DHA1/4-21	SW43D	SP4D	HW31.8L	
S40T-MWLNRL-08	50	40	38	300	27	60						HW23.8L	3
A25R-MWLNRL-06	32	25	24	200	17	40	WN□□0604□□	CDH7N	DHA10/32-19	-	SP3D3	HW31.8L	1
A32S-MWLNRL-06	40	32	31	250	22	50			SW32D	SP3D		HW19.8L	3
A25R-MWLNRL-08	32	25	24	200	17	40	WN□□0804□□	CDH6N	DHA1/4-21	-	SP4DS	HW31.8L	1
A32S-MWLNRL-08	40	32	31	250	22	50			SW43D	SP4D		HW23.8L	3

→ Применяемые СМП B58~B61

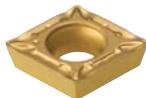SCLCR/L

CC□□

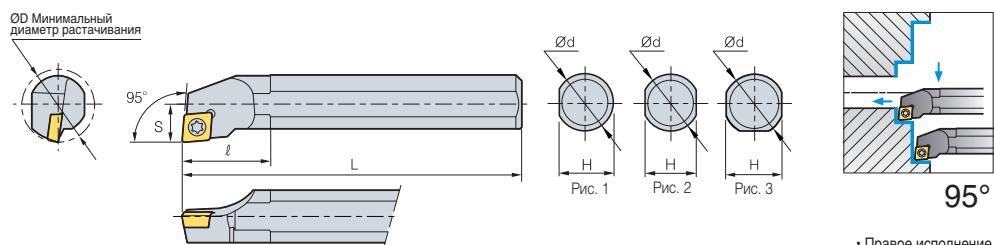

• Правое исполнение
(мм)

➊ Тип со стальным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Опорная пластина	Втулка	Ключ	Рис.
S08K-SCLCR/L-06	11	8	7.2	125	6	12		FTKA02555			TW07	
S10K-SCLCR/L-06	13	10	9	125	7	16						
S10M-SCLCR/L-06	13	10	9	150	7	16	CC□□0602□□	FTKA02565	-	-	TW07P	2
S12M-SCLCR/L-06	16	12	11	150	9	20						
S16R-SCLCR/L-06	20	16	14	200	11	25						
S12M-SCLCR/L-09	16	12	11	150	9	20						
S16R-SCLCR/L-09	20	16	14	200	11	25	CC□□09T3□□	FTGA03508	-	-	TW15P	2
S20S-SCLCR/L-09	25	20	18	250	13	32		FTGA03510	-	-	TW15P	3
S25R-SCLCR/L-09	32	25	23	200	17	40		FTGA0411F	-	-	TW15P	
S25R-SCLCR/L-12	32	25	23	200	17	40	CC□□1204□□	FTGA0411F	SC42S	SHXN0610F	HW40L	3
S32S-SCLCR/L-12	40	32	30	250	22	50		FTGA0411F	-	-	TW15P	
S40T-SCLCR/L-12	50	40	38	300	27	60						
A08F-SCLCR/L-06	11	8	7.6	80	6	12		FTKA02555	-	-	TW07P	
A10H-SCLCR/L-06	13	10	9.5	100	7	16	CC□□0602□□	FTKA02565	-	-	TW07P	1
A12K-SCLCR/L-06	16	12	11.5	125	9	20						
A12K-SCLCR/L-09	16	12	11.5	125	9	20						
A16M-SCLCR/L-09	20	16	15	150	11	25	CC□□09T3□□	FTGA03508	-	-	TW15P	1
A20Q-SCLCR/L-09	25	20	19	180	13	32		FTGA03510	-	-	TW15P	
A25R-SCLCR/L-09	32	25	24	200	17	40	CC□□1204□□	FTGA0411F	-	-	TW15P	1
A25R-SCLCR/L-12	32	25	24	200	17	40		FTGA0411F	SC42S	SHXN0610F	HW40L,TW15P	3
A32S-SCLCR/L-12	40	32	31	250	22	50						

➋ Тип с твердосплавным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	СМП	Винт	Ключ	Рис.
C04G-SCLCR/L-03	5	4	3.8	90	2.5				
C05H-SCLCR/L-03	6	5	4.4	100	3	CC□T0301□□	FTNA01633	TW06P	
C06H-SCLCR/L-04	7	6	5.4	100	3.5	CC□T0401□□	FTNA0238	TW06P	1
C07K-SCLCR/L-04	8	7	6.4	125	4				
C08K-SCLCR/L-06	10	8	7	125	5		FTKA02555	TW07P	
C10K-SCLCR/L-06	12	10	9	125	6				
C10M-SCLCR/L-06	12	10	9	150	6	CC□T0602□□	FTKA02565	TW07P	
C12M-SCLCR/L-06	14	12	11	150	7				
C12Q-SCLCR/L-06	14	12	11	180	7				
C12M-SCLCR/L-09	15	12	11	150	8				
C12Q-SCLCR/L-09	15	12	11	180	8				
C16R-SCLCR/L-09	20	16	15	200	10	CC□T09T3□□	FTGA03508	TW15P	
C16S-SCLCR/L-09	20	16	15	250	10				
C20R-SCLCR/L-09	25	20	18	200	13				
C20S-SCLCR/L-09	25	20	18	250	13				
C25T-SCLCR/L-12	32	25	23	300	17	CC□T1204□□	FTGA0411F	TW15P	
E06H-SCLCR/L-04	7	6	5.4	100	3.5	CC□T0401□□	FTNA0238	TW06P	1
E07K-SCLCR/L-04	8	7	6.4	125	4				
E08K-SCLCR/L-06	10	8	7	125	5		FTKA02555	TW07P	
E10K-SCLCR/L-06	12	10	9	125	6				
E10M-SCLCR/L-06	12	10	9	150	6	CC□T0602□□	FTKA02565	TW07P	
E12M-SCLCR/L-06	14	12	11	150	7				
E12Q-SCLCR/L-06	14	12	11	180	7				
E12M-SCLCR/L-09	15	12	11	150	8				
E12Q-SCLCR/L-09	15	12	11	180	8				
E16R-SCLCR/L-09	20	16	15	200	11	CC□T09T3□□	FTGA03508	TW15P	
E16S-SCLCR/L-09	20	16	15	250	10				
E20R-SCLCR/L-09	25	20	18	200	13				
E20S-SCLCR/L-09	25	20	19	250	13				
E25T-SCLCR/L-12	32	25	23	300	17	CC□T1204□□	FTGA0411F	TW15P	


➌ Применяемые СМП B62~B64



Точение

SCLPR/L

CP□□

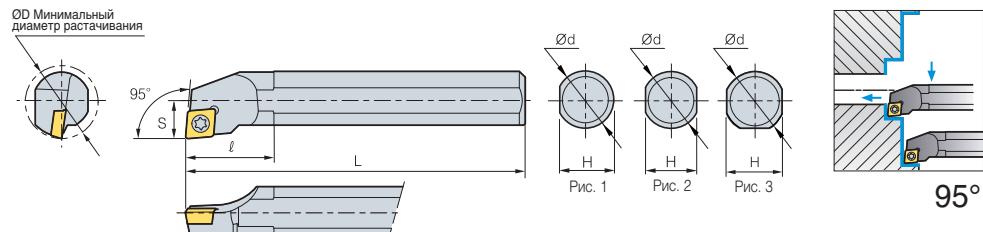

◉ Тип со стальным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Ключ	Рис.
S10M-SCLPR/L-08	11	8	7.2	150	7	16	CP□□0802□□	FTNA0305	TW09P	2
S12M-SCLPR/L-08	13	10	9	150	9	20		FTNA0307	TW09P	
S16N-SCLPR/L-09	16	12	11	160	11	25	CP□□0903□□	FTNA0408	TW15P	2
S16R-SCLPR/L-09	20	16	14	200	11	25				
S20N-SCLPR/L-09	25	20	18	160	13	32				
S20S-SCLPR/L-09	32	25	23	250	17	40	CP□□0802□□	FTNA0305	TW09P	1
A10H-SCLPR/L-08	11	8	7.6	100	7	16				
A12K-SCLPR/L-08	13	10	9.5	125	9	20		FTNA0307	TW09P	
A16M-SCLPR/L-09	32	25	24	150	11	25	CP□□0903□□	FTNA0408	TW15P	1
A20Q-SCLPR/L-09	40	32	31	180	13	32				


◉ Тип с твердосплавным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	СМП	Винт	Ключ	Рис.	
C10K-SCLPR/L-08	12	10	9	125	6	CP□T0802□□	FTNA0305	TW09P	2	
C10M-SCLPR/L-08	12	10	9	150	6					
C12M-SCLPR/L-08	15	12	11	150	7.5		FTNA0306	TW09P		
C12Q-SCLPR/L-08	15	12	11	180	7.5					
C12M-SCLPR/L-09	15	12	11	150	8	CP□T0903□□	FTNA0408	TW15P	2	
C12Q-SCLPR/L-09	15	12	11	180	8					
C16R-SCLPR/L-09	20	16	15	200	10		CP□T0802□□	FTNA0305		
C16S-SCLPR/L-09	20	16	15	250	10					
C20R-SCLPR/L-09	25	20	18	200	13					
C20S-SCLPR/L-09	25	20	18	250	13					
E10K-SCLPR/L-08	12	10	9	125	6	CP□T0802□□	FTNA0407	TW09P	2	
E10M-SCLPR/L-08	12	10	9	150	6					
E12M-SCLPR/L-08	15	12	11	150	7.5					
E12Q-SCLPR/L-08	15	12	11	180	7.5					
E12M-SCLPR/L-09	15	12	11	150	8	CP□T0903□□	FTNA0408	TW15P	2	
E12Q-SCLPR/L-09	15	12	11	180	8					
E16R-SCLPR/L-09	20	16	15	200	10					
E16S-SCLPR/L-09	20	16	15	250	10					
E20R-SCLPR/L-09	25	20	18	200	13					
E20S-SCLPR/L-09	25	20	18	250	13					

➔ Применяемые СМП B66

SDQCR/L

DC□□

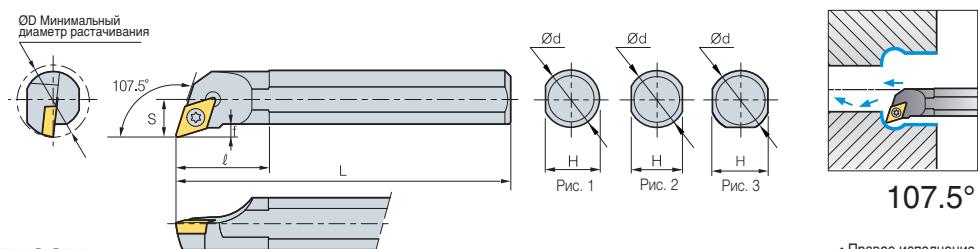

➊ Тип со стальным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Ключ	Рис.
S10M-SDQCR/L-07	13	10	9	150	7	16	DC□□0702□□	FTKA02555	TW07P	2
S12M-SDQCR/L-07	16	12	11	150	9	20		FTKA02565	TW07P	
S16R-SDQCR/L-07	20	16	14	200	11	25				
S16R-SDQCR/L-11	20	16	14	200	11	25	DC□□11T3□□	FTGA03508	TW15P	2
S20S-SDQCR/L-11	25	20	18	250	13	32		FTGA03510	TW15P	3
S25R-SDQCR/L-11	32	25	23	200	17	40				
A10H-SDQCR/L-07	13	10	9.5	100	7	16	DC□□0702□□	FTKA02555	TW07P	1
A12K-SDQCR/L-07	16	12	11.5	125	9	20		FTKA02565	TW07P	1
A16M-SDQCR/L-11	20	16	15	150	11	25	DC□□11T3□□	FTGA03508	TW15P	1
A20Q-SDQCR/L-11	25	20	19	180	13	32		FTGA03510	TW15P	1
A25R-SDQCR/L-11	32	25	24	200	17	40				

➋ Тип с твердосплавным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	СМП	Винт	Ключ	Рис.
C08K-SDQCR/L-07	10	8	7	125	6	DC□T0702□□	FTKA02555	TW07P	2
C10K-SDQCR/L-07	13	10	9	125	7		FTKA02565	TW07P	
C12M-SDQCR/L-07	16	12	11	150	9				
C16R-SDQCR/L-07	20	16	15	200	11	DC□T11T3□□	FTGA03508	TW15P	2
C16R-SDQCR/L-11	20	16	15	200	11		FTKA02555	TW07P	
C20R-SDQCR/L-11	25	20	18	200	13		FTKA02565	TW07P	
C20S-SDQCR/L-11	25	20	18	250	13	DC□T0702□□	FTGA03508	TW15P	2
E08K-SDQCR/L-07	10	8	7	125	6		FTKA02555	TW07P	
E10K-SDQCR/L-07	13	10	9	125	7		FTKA02565	TW07P	
E12M-SDQCR/L-07	16	12	11	150	9				
E16R-SDQCR/L-07	20	16	15	200	11	DC□T11T3□□	FTGA03508	TW15P	2
E16R-SDQCR/L-11	20	16	15	200	11		FTKA02555	TW07P	
E20R-SDQCR/L-11	25	20	18	200	13		FTKA02565	TW07P	
E20S-SDQCR/L-11	25	20	19	250	13				

➌ Применяемые СМП B67~B69, B88




B

Точение

SDUCR/L

DC□□

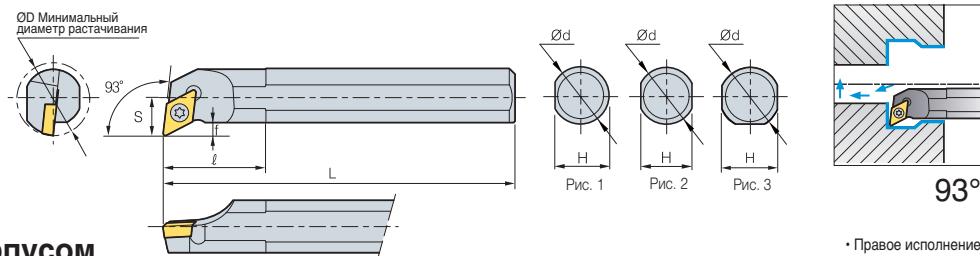

◉ Тип со стальным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Ключ	Рис.
S10M-SDUCR/L-07	13	10	9	150	7	16	DC□□0702□□	FTKA02555	TW07P	2
S12M-SDUCR/L-07	16	12	11	150	9	20		FTKA02565	TW07P	2
S16R-SDUCR/L-07	20	16	14	200	11	25				
S16R-SDUCR/L-11	20	16	14	200	11	25	DC□□11T3□□	FTGA03508	TW15P	2
S20S-SDUCR/L-11	25	20	18	250	13	32		FTGA03510	TW15P	3
S25R-SDUCR/L-11	32	25	23	200	17	40	DC□□0702□□	FTKA02555	TW07P	1
S32S-SDUCR/L-11	40	32	30	250	22	50		FTKA02565	TW07P	1
A10H-SDUCR/L-07	13	10	9.5	100	7	16				
A12K-SDUCR/L-07	16	12	11.5	125	9	20	DC□□11T3□□	FTGA03508	TW15P	1
A16M-SDUCR/L-07	20	16	15	150	11	25		FTGA03510	TW15P	1
A20Q-SDUCR/L-11	25	20	19	180	13	32	DC□□0702□□	FTKA02555	TW07P	2
A25R-SDUCR/L-11	32	25	24	200	17	40		FTKA02565	TW07P	2


◉ Тип с твердосплавным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	СМП	Винт	Ключ	Рис.
C10K-SDUCR/L-07	13	10	9	125	7	DC□□T0702□□	FTKA02555	TW07P	2
C10M-SDUCR/L-07	13	10	9	150	7				
C12M-SDUCR/L-07	16	12	11	150	9		FTKA02565	TW07P	
C12Q-SDUCR/L-07	16	12	11	180	9	DC□□T11T3□□	FTGA03508	TW15P	2
C16R-SDUCR/L-07	20	16	15	200	11				
C16S-SDUCR/L-07	20	16	15	250	11		FTGA03510	TW15P	
C16R-SDUCR/L-11	20	16	15	200	11	DC□□T0702□□	FTKA02555	TW07P	2
C16S-SDUCR/L-11	20	16	15	250	11		FTKA02565	TW07P	
C20R-SDUCR/L-11	25	20	18	200	13				
C20S-SDUCR/L-11	25	20	18	250	13	DC□□T11T3□□	FTGA03508	TW15P	2
C25T-SDUCR/L-11	32	25	23	300	17				
E10K-SDUCR/L-07	13	10	9	125	7		FTKA02555	TW07P	
E10M-SDUCR/L-07	13	10	9	150	7	DC□□T0702□□	FTKA02565	TW07P	2
E12M-SDUCR/L-07	16	12	11	150	9				
E12Q-SDUCR/L-07	16	12	11	180	9		FTKA02555	TW07P	
E16R-SDUCR/L-07	20	16	15	200	11	DC□□T11T3□□	FTGA03508	TW15P	2
E16S-SDUCR/L-07	20	16	15	250	11				
E16R-SDUCR/L-11	20	16	15	200	11		FTGA03510	TW15P	
E16S-SDUCR/L-11	20	16	15	250	11	DC□□T0702□□	FTKA02555	TW07P	2
E20R-SDUCR/L-11	25	20	18	200	13		FTKA02565	TW07P	
E20S-SDUCR/L-11	25	20	18	250	13				
E25T-SDUCR/L-11	32	25	23	300	17		FTGA03508	TW15P	

→ Применяемые СМП B67~B69, B88

SDZCR/L

DC□□

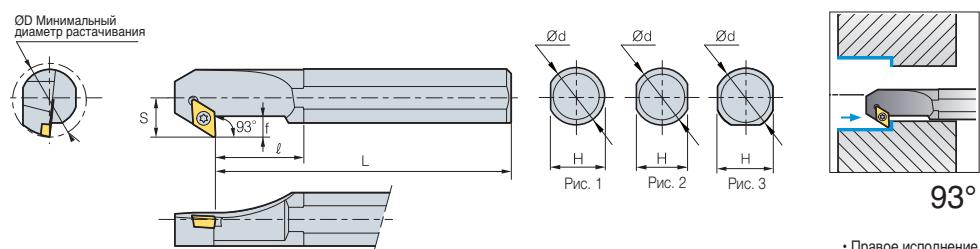


• Правое исполнение (мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	f	СМП	Винт	Опорная пластина	Втулка	Ключ	Рис.
S16R-SDZCR/L-07	20	16	14	200	11	25	6.5	DC□□0702□□	FTKA02565	-	-	TW07P	2
S20S-SDZCR/L-07	25	20	18	250	13	32	7.5		FTGA03510	-	-	TW15P	
S25R-SDZCR/L-11	32	25	23	200	17	40	9		FTGA03512	SD32S	SHXN0509F	TW15P, HW35L	3
S32S-SDZCR/L-11	40	32	30	250	22	50	11		FTGA03510	-	-	TW15P	1
S40T-SDZCR/L-11	50	40	38	300	27	60	11	DC□□11T3□□	FTGA03512	SD32S	SHXN0509F	TW15P, HW35L	3
A25R-SDZCR/L-11	32	25	24	200	17	40	9						
A32S-SDZCR/L-11	40	32	30	250	22	50	11						

• Применяемые СМП B67~B69, B88

SSKCR/L

SC□□

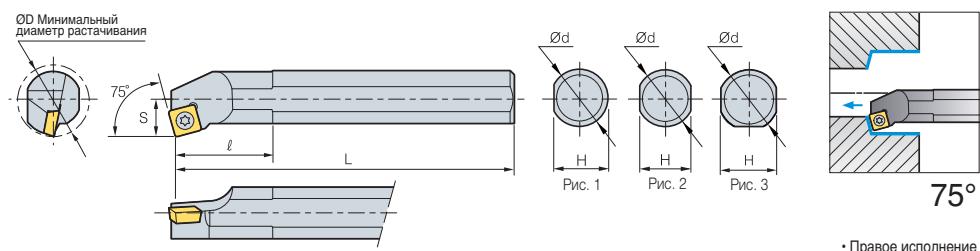


• Правое исполнение (мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Опорная пластина	Втулка	Ключ	Рис.
S12M-SSKCR/L-09	16	12	11	150	9	20		FTGA03507	-	-	TW15P	
S16R-SSKCR/L-09	20	16	14	200	11	25	SC□□09T3□□	FTGA03508	-	-	TW15P	2
S20S-SSKCR/L-09	25	20	18	250	13	32						
S25R-SSKCR/L-12	32	25	23	200	17	40	SC□□1204□□	FTGA0411F	-	-	TW15P	
S32S-SSKCR/L-12	40	32	30	250	22	50		FTGA0411F	SS42S	SHXN0610F	TW15P, HW40L	3
A12K-SSKCR/L-09	16	12	11.5	125	9	20		FTGA03507	-	-	TW15P	
A16M-SSKCR/L-09	20	16	15	150	11	25	SC□□09T3□□	FTGA03508	-	-	TW15P	
A20Q-SSKCR/L-09	25	20	19	180	13	32						1
A25R-SSKCR/L-12	32	25	24	200	17	40	SC□□1204□□	FTGA0411F	-	-	TW15P	
A32S-SSKCR/L-12	40	32	30	250	22	50		FTGA0411F	SS42S	SFXN0610F	TW15P, HW40L	3

• Применяемые СМП B70~B71, B90

SSKPR/L

SP□□

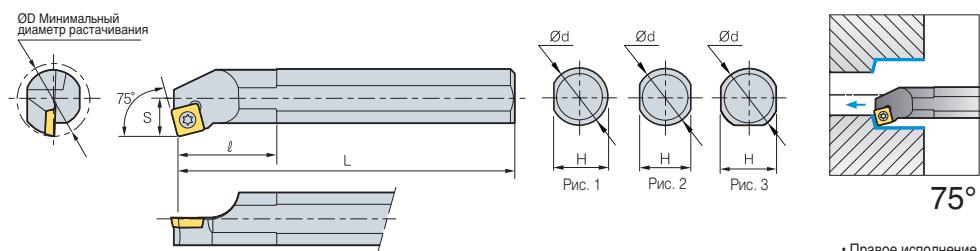


• Правое исполнение (мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Ключ	Рис.
S12M-SSKPR/L-09	16	12	11	150	9	20				
S16N-SSKPR/L-09	20	16	14	160	11	25				
S16R-SSKPR/L-09	20	16	14	200	11	25	SP□□09T3□□	FTNA0307	TW09P	2
S20N-SSKPR/L-09	25	20	18	160	13	32				
S20S-SSKPR/L-09	25	20	18	250	13	32				
A12K-SSKPR/L-09	16	12	11.5	125	9	20				
A16M-SSKPR/L-09	20	16	15	150	11	25	SP□□09T3□□	FTNA0307	TW09P	1
A20Q-SSKPR/L-09	25	20	19	180	13	32				


• Применяемые СМП B72~B73

• Используйте левую СМП для правой державки

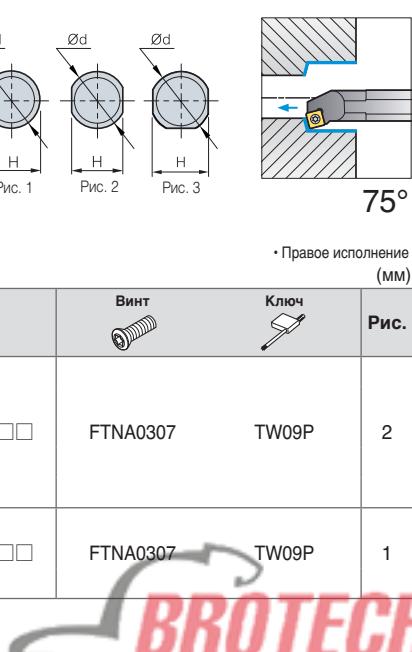

STFCR/L

TC□□

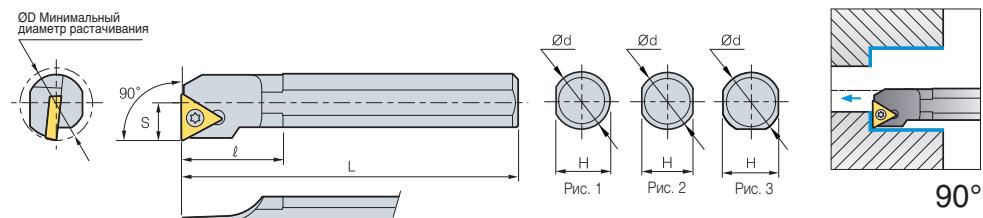

◉ Тип со стальным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Опорная пластина	Втулка	Ключ	Правое исполнение (мм)	Рис.
S10M-STFCR/L-09	13	10	9	150	7	16	TC□□0902□□	FTKA02206	-	-	TW06P	2	
S12M-STFCR/L-09	16	12	11	150	9	20							
S12M-STFCR/L-11	16	12	11	150	9	20	TC□□1102□□	FTKA02565	-	-	TW07P	2	
S16R-STFCR/L-11	20	16	14	200	11	25							
S20S-STFCR/L-11	25	20	18	250	13	32	TC□□16T3□□	FTGA03510	-	-	TW15P	2	
S20S-STFCR/L-16	25	20	18	250	13	32							3
S25R-STFCR/L-16	32	25	23	200	17	40	TC□□16T3□□	FTGA03512	ST32S	SHXN0509F	TW15P, HW35L	3	
S32S-STFCR/L-16	40	32	30	250	22	50							
S40T-STFCR/L-16	50	40	38	300	27	60	TC□□16T3□□	FTGA03512	ST32S	SHXN0509F	TW15P, HW35L	3	
A10H-STFCR/L-09	13	10	9.5	100	7	16							
A12K-STFCR/L-09	16	12	11.5	125	9	20	TC□□0902□□	FTKA02206	-	-	TW06P	1	
A12K-STFCR/L-11	16	12	11.5	125	9	20							
A16M-STFCR/L-11	20	16	15	150	11	25	TC□□1102□□	FTKA02565	-	-	TW07P	1	
A20Q-STFCR/L-11	25	20	19	180	13	32							
A25R-STFCR/L-16	32	25	24	200	17	40	TC□□16T3□□	FTKA03510	-	-	TW15P	1	
A32S-STFCR/L-16	40	32	30	250	22	50		FTGA03512	ST32S	SHXN0509F	TW15P, HW35L	3	


◉ Тип с твердосплавным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	СМП	Винт	Ключ	Рис.
C08K-STFCR/L-09	10	8	7	125	5				
C10K-STFCR/L-09	12	10	9	125	6	TC□□T0902□□	FTKA02206	TW06P	
C10K-STFCR/L-11	12	10	9	125	6				
C12M-STFCR/L-11	15	12	11	150	8				
C16R-STFCR/L-11	20	16	15	200	10	TC□□T1102□□	FTKA02565	TW07P	
C20R-STFCR/L-11	25	20	18	200	13				
C20S-STFCR/L-11	25	20	18	250	13				
C20R-STFCR/L-16	25	20	18	200	13	TC□□T16T3□□	FTGA03510	TW15P	
C20S-STFCR/L-16	25	20	18	250	13				
E08K-STFCR/L-09	10	8	7	125	5	TC□□T0902□□	FTKA02206	TW06P	
E10K-STFCR/L-09	12	10	9	125	6				
E10K-STFCR/L-11	12	10	9	125	6				
E12M-STFCR/L-11	15	12	11	150	8				
E16R-STFCR/L-11	20	16	15	200	11	TC□□T1102□□	FTKA02565	TW07P	
E20R-STFCR/L-11	25	20	18	200	13				
E20S-STFCR/L-11	25	20	18	250	13				
E20R-STFCR/L-16	25	20	18	200	13	TC□□T16T3□□	FTGA03510	TW15P	
E20S-STFCR/L-16	25	20	19	250	13				

◉ Применяемые СМП B75~B76, B91

STFPR/L

TP□□

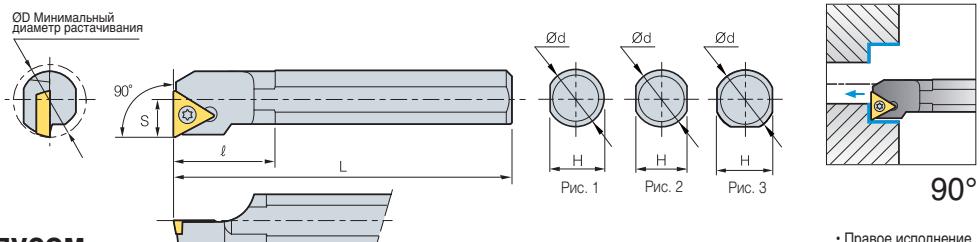

90°

• Правое исполнение
(мм)

➊ Тип со стальным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Ключ	Рис.
S10M-STFPR/L-11	13	10	9	150	7	16	TP□□1103□□	FTGA03507	TW15P	2
S12M-STFPR/L-11	16	12	11	150	9	20		FTGA03508	TW15P	2
S16N-STFPR/L-11	20	16	14	160	11	25				
S16R-STFPR/L-11	20	16	14	200	11	25				
S20N-STFPR/L-16	25	20	18	160	13	32	TP□□1604□□	FTGA0411F	TW15P	2
S20S-STFPR/L-16	25	20	18	250	13	32		FTGA0411F	TW15P	1
A10H-STFPR/L-11	13	10	9.5	100	7	16	TP□□1103□□	FTGA03507	TW15P	1
A12K-STFPR/L-11	16	12	11	125	9	20		FTGA03508	TW15P	1
A16M-STFPR/L-11	20	16	15	150	11	25	TP□□1604□□	FTGA0411F	TW15P	1
A20Q-STFPR/L-16	25	20	19	180	13	32		FTGA0411F	TW15P	1

➋ Тип с твердосплавным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	СМП	Винт	Ключ	Рис.
C08K-STFPR/L-08	10	8	7	125	5	TP□T0802□□	FTNA02205	TW06P	2
C10K-STFPR/L-11	12	10	9	125	6		FTNA0305	TW09P	
C10M-STFPR/L-11	12	10	9	150	6		FTNA0307	TW09P	
C12M-STFPR/L-11	15	12	11	150	8				
C12Q-STFPR/L-11	15	12	11	180	8	TP□T1103□□			2
C16R-STFPR/L-11	20	16	15	200	10				
C16S-STFPR/L-11	20	16	15	250	10				
C20R-STFPR/L-11	25	20	18	200	13				
C20S-STFPR/L-11	25	20	18	250	13	TP□T1604□□	FTNA0408	TW15P	2
C20R-STFPR/L-16	25	20	18	200	13				
C20S-STFPR/L-16	25	20	18	250	13				
C25T-STFPR/L-16	32	25	23	300	17				
E08K-STFPR/L-08	10	8	7	125	5	TP□T0802□□	FTNA02205	TW06P	2
E10K-STFPR/L-11	12	10	9	125	6		FTNA0305	TW09P	
E10M-STFPR/L-11	12	10	9	150	6		FTNA0307	TW09P	
E12M-STFPR/L-11	15	12	11	150	8				
E12Q-STFPR/L-11	15	12	11	180	8	TP□T1103□□			2
E16R-STFPR/L-11	20	16	15	200	10				
E16S-STFPR/L-11	20	16	15	250	10				
E20R-STFPR/L-11	25	20	18	200	13				
E20S-STFPR/L-11	25	20	18	250	13	TP□T1604□□	FTNA0408	TW15P	
E20R-STFPR/L-16	25	20	18	200	13				
E20S-STFPR/L-16	25	20	18	250	13				
E25T-STFPR/L-16	32	25	23	300	17				

➌ Применяемые СМП B77~B79

• Используйте левую СМП для правой державки




B

Точение

STWPR/L

TP□□

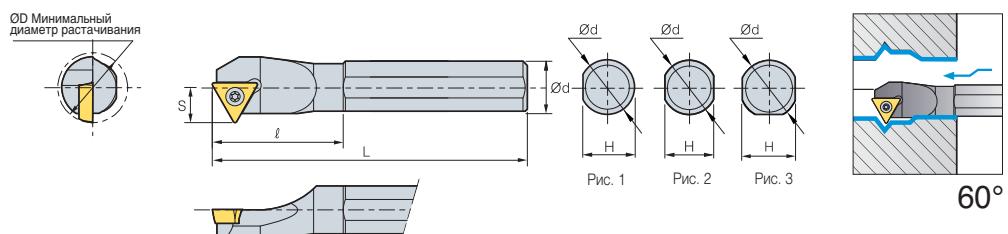

• Правое исполнение


(мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Ключ	Рис.
S10M-STWPR/L-11	13	10	7	150	7	16	TPGH1102□□	FTNA0305	TW09P	
S12M-STWPR/L-11	16	12	9	150	9	20				
S16Q-STWPR/L-11	20	16	14	180	11	25	TPGH1103□□	FTNA0306	TW09P	
S20R-STWPR/L-11	25	20	18	200	13	32	TPMT1103□□			2

☞ Применяемые СМП B77~B79

SVJCR/L

VC□□

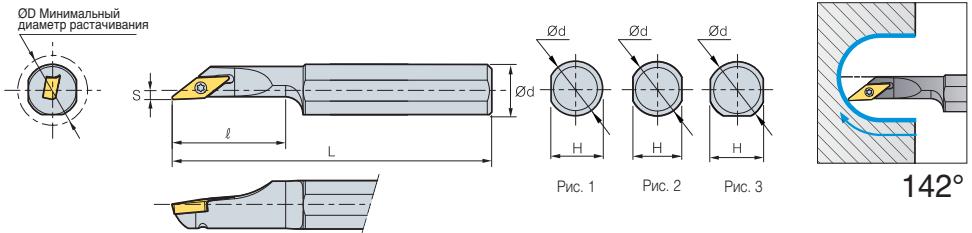

• Правое исполнение


(мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Ключ	Рис.
S12M-SVJCR/L-08	16	12	11	150	9	20	VCMT0802□□	FTNA0204	TW06P	
S16Q-SVJCR/L-08	20	16	14	180	11	25				2

☞ Применяемые СМП B82~B83

SVQBR/L

VB□□

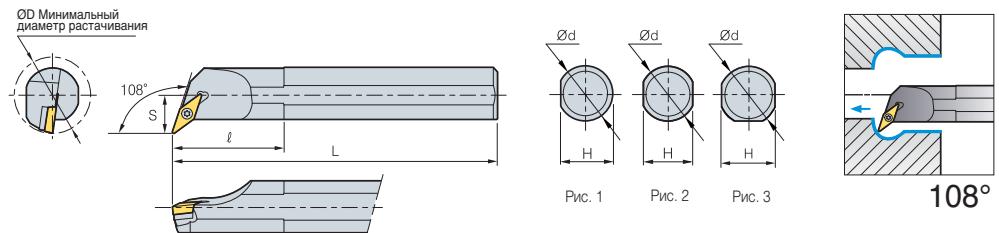

• Правое исполнение


(мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Опорная пластина	Втулка	Ключ	Рис.
S32S-SVQBR/L-16	40	32	30	250	22	50						
S40T-SVQBR/L-16	50	40	38	300	27	60	VB□□1604□□	FTGA03512	SV32S	SHXN0509F	TW15P HW35L	
A32S-SVQBR/L-16	40	32	30	250	22	50						3

☞ Применяемые СМП B80~B81, B92

SVQCR/L

VC□□

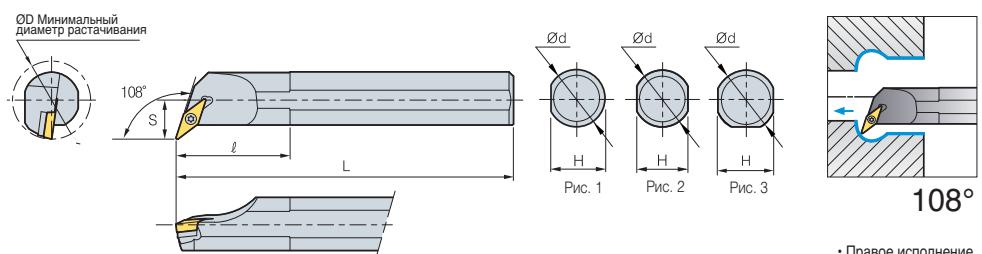

108°


• Правое исполнение (мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Опорная пластина	Втулка	Ключ	Рис.
S16R-SVQCR/L-11	20	16	14	200	11	25						2
S20S-SVQCR/L-11	25	20	18	250	13	32	VC□□1103□□	FTKA02565	-	-	TW07P	3
S25R-SVQCR/L-11	32	25	23	200	17	40						2
S20S-SVQCR/L-13	25	20	18	250	13	32	VC□□1303□□	FTKA0307	-	-	TW07P	3
S25R-SVQCR/L-13	32	25	23	200	17	40						2
S25R-SVQCR/L-16	32	25	23	200	17	40	VC□□1604□□	FTGA03510	-	-	TW15P	3
S32S-SVQCR/L-16	40	32	30	250	22	50						2
S40T-SVQCR/L-16	50	40	38	300	27	60	VC□□1604□□	FTGA03512	SV32S	SHXN0509F	TW15P HW35L	3

☞ Применяемые СМП B82~B83, B93

SVUBR/L

VB□□

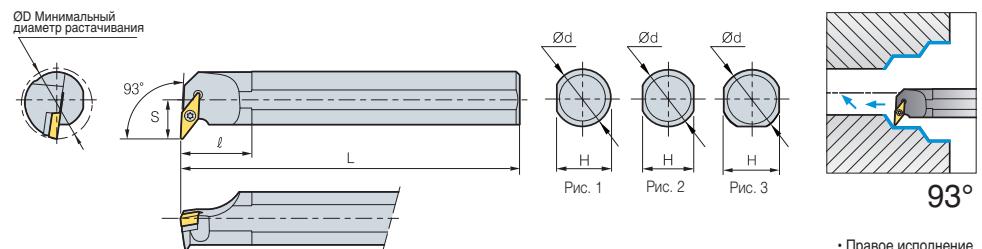

93°


• Правое исполнение (мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Опорная пластина	Втулка	Ключ	Рис.
S32S-SVUBR/L-16	40	32	30	250	22	50						2
S40T-SVUBR/L-16	50	40	38	300	27	60	VB□□1604□□	FTGA03512	SV32S	SHXN0509F	TW15P HW35L	3
A32S-SVUBR/L-16	40	32	30	250	22	50						3

☞ Применяемые СМП B80~B81, B92

SVUCR/L

VC□□

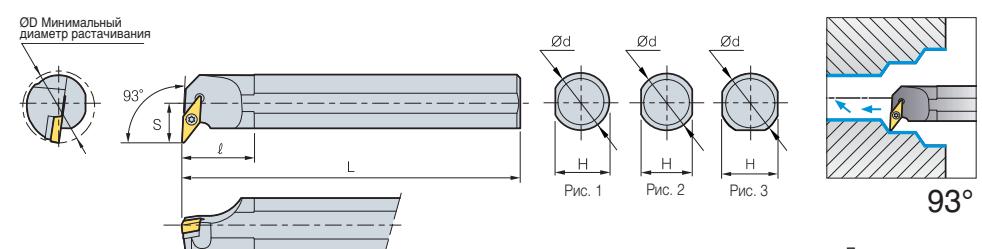

93°

• Правое исполнение (мм)

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Опорная пластина	Втулка	Ключ	Рис.
S16R-SVUCR/L-11	20	16	14	200	11	25						2
S20S-SVUCR/L-11	25	20	18	250	13	32	VC□□1103□□	FTKA02565	-	-	TW07P	3
S25T-SVUCR/L-11	32	25	23	300	17	40						2
S20S-SVUCR/L-13	25	20	18	250	13	32	VC□□1303□□	FTKA0307	-	-	TW09P	3
S25R-SVUCR/L-13	32	25	23	200	17	40						2
S25R-SVUCR/L-16	32	25	23	200	17	40	VC□□1604□□	FTGA03510	-	-	TW15P	3
S32S-SVUCR/L-16	40	32	30	250	22	50						2
S40T-SVUCR/L-16	50	40	38	300	27	60	VC□□1604□□	FTGA03512	SV32S	SHXN0509F	TW15P HW35L	3

☞ Применяемые СМП B82~B83, B93




B

Точение

SWLCR/L

TP□□


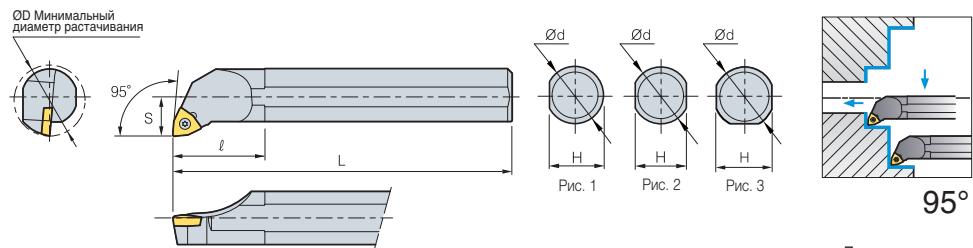


Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Ключ	Рис.
S25R-SWLCR/L-08	32	25	23	200	17	40	TP□□1604□□	FTGA0411F	TW15P	3
S32S-SWLCR/L-08	40	32	30	250	22	50				
A25R-SWLCR/L-08	32	25	24	200	17	40	TP□□1103□□	FTGA0411F	TW15P	1
A32S-SWLCR/L-08	40	32	30	250	22	50				3

➡ Применяемые СМП B77~B79

SCLCR/L

ССЕТ

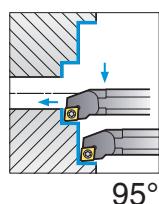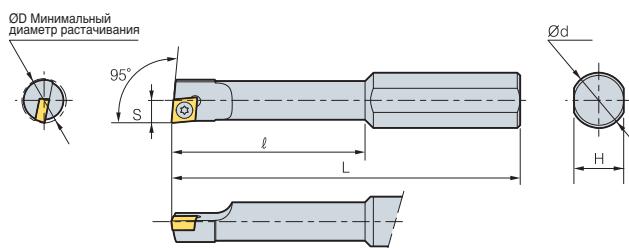

• Правое исполнение (мм)



Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Ключ
S10H-SCLCR/L-0305	5	10	9	100	2.5	25			
S10H-SCLCR/L-0306	6	10	9	100	3.0	25			
S10J-SCLCR/L-0407	7	10	9	110	3.5	30			
S10J-SCLCR/L-0408	8	10	9	110	4.0	30			

⇨ Применяемые СМП B62

• Используйте левую СМП для правой державки

STUBR/L

TB□□

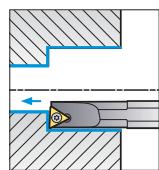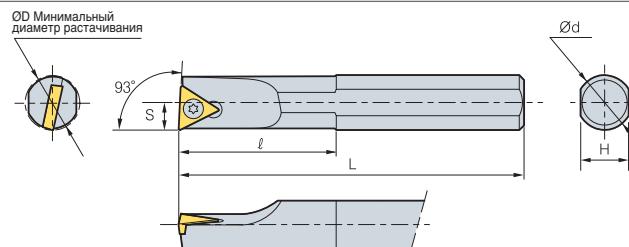

• Правое исполнение (мм)

⇨ Тип со стальным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Ключ
S08K-STUBR/L-06	8	8	7	125	4	30			
A08F-STUBR/L-06	8	8	7.5	80	4	30			

⇨ Тип с твердосплавным корпусом



Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	СМП	Винт	Ключ
C08K-STUBR/L-06	10	8	7	125	5			
C10K-STUBR/L-06	12	10	9	125	6			
E08K-STUBR/L-06	10	8	7	125	5			
E10K-STUBR/L-06	12	10	9	125	6			

⇨ Применяемые СМП B74

• Используйте левую СМП для правой державки

STLBR/L

TB□□

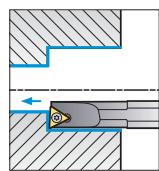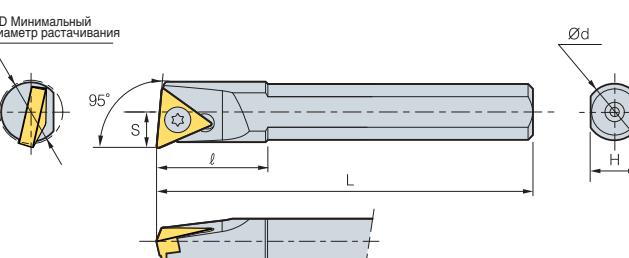

• Правое исполнение (мм)

⇨ Тип со стальным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Ключ
S06H-STLBR/L-06-SP	8	6	5	100	3.8	12	TB□□0601□□R/L	FTNA0204	TW06P




⇨ Применяемые СМП B74

• Используйте левую СМП для правой державки



STUPR/L

TP□□

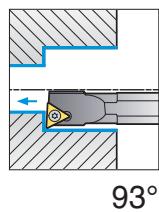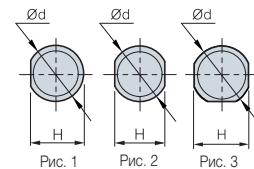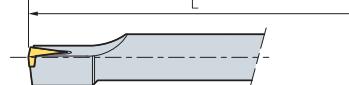• Правое исполнение
(мм)

◉ Тип со стальным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Ключ	Рис.
S08K-STUPR/L-08	10	8	7	125	4	18	TP□□0802□□R/L	FTNA02205	TW06P	2
A08F-STUPR/L-08	10	8	7.5	80	4	18				

◉ Тип с твердосплавным корпусом


Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	СМП	Винт	Ключ	Рис.
C08K-STUPR/L-08	10	8	7	125	5	TP□T0802□□	FTNA02205	TW06P	
C10K-STUPR/L-11	12	10	9	125	6		FTNA0305	TW09P	
C10M-STUPR/L-11	12	10	9	150	6				
C12M-STUPR/L-11	15	12	11	150	8	TP□T1103□□			
C12Q-STUPR/L-11	15	12	11	180	8		FTNA0307	TW09P	2
C16R-STUPR/L-11	20	16	15	200	10				
C16S-STUPR/L-11	20	16	15	250	10				
C20R-STUPR/L-11	25	20	18	200	13				
C20S-STUPR/L-11	25	20	18	250	13				
C20R-STUPR/L-16	25	20	18	200	13				
C20S-STUPR/L-16	25	20	18	250	13	TP□T1604□□	FTNA0408	TW15P	
C25T-STUPR/L-16	32	25	23	300	17				
E08K-STUPR/L-08	10	8	7	125	5	TP□T0802□□	FTNA02205	TW06P	
E10K-STUPR/L-11	12	10	9	125	6		FTNA0305	TW09P	
E10M-STUPR/L-11	12	10	9	150	6				
E12M-STUPR/L-11	15	12	11	150	8	TP□T1103□□			
E12Q-STUPR/L-11	15	12	11	180	8		FTNA0307	TW09P	2
E16R-STUPR/L-11	20	16	15	200	10				
E16S-STUPR/L-11	20	16	15	250	10				
E20R-STUPR/L-11	25	20	18	200	13				
E20S-STUPR/L-11	25	20	18	250	13	TP□T1604□□	FTNA0408	TW15P	
E20R-STUPR/L-16	25	20	18	200	13				
E20S-STUPR/L-16	25	20	18	250	13				
E25T-STUPR/L-16	32	25	23	300	17				

◉ Применяемые СМП B77~B79

• Используйте левую СМП для правой державки

SWUBR/L

WB□T

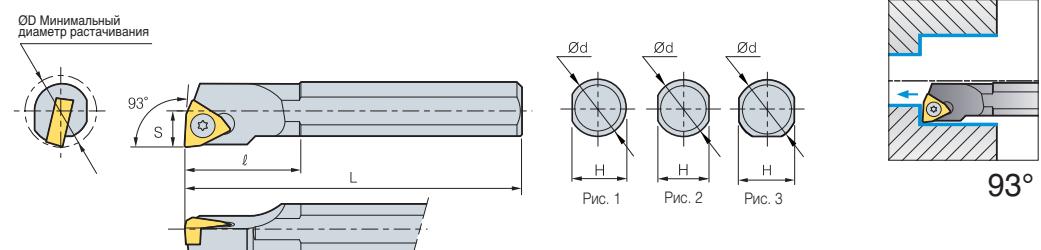• Правое исполнение
(MM)

► Тип со стальным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	l	СМП	Винт	Ключ	Рис.
S05H-SWUBR/L-02	5.5	5	4.5	100	2.75	-	WBGT 0201□□R/L	FTNA0203	TW06P	2
S08K-SWUBR/L-02	8	8	7	125	4	30		FTNA02033		
S08K-SWUBR/L-S3	10	8	7	125	5	18		FTNA02205		
A08F-SWUBR/L-02	8	8	7.5	80	4	30		WBGT 0201□□R/L	FTNA0203	
A08F-SWUBR/L-S3	10	8	7.5	80	5	16		WBGT S302□□R/L	FTNA02205	

► Тип с твердосплавным корпусом

Обозначение	ØD	Ød	H	L	S	СМП	Винт	Ключ	Рис.
C05H-SWUBR/L-02	6	5	4.4	100	3	WB□T0201□□	FTNA0203	TW06P	1
C06H-SWUBR/L-02	7	6	5.4	100	3.5		FTNA02033	TW06P	
C08K-SWUBR/L-02	9	8	7	125	4.5		WB□TS301□□	FTNA02205	
C08K-SWUBR/L-S3	10	8	7	125	4.5	WB□T0201□□	FTNA0203	TW06P	2
E06H-SWUBR/L-02	7	6	5.4	100	3.5		FTNA02033	TW06P	
E08K-SWUBR/L-02	9	8	7	125	4.5		WB□TS301□□	FTNA02205	
E08K-SWUBR/L-S3	10	8	7	125	5	WBGT 0201□□R/L	FTNA0203	TW06P	

→ Применяемые СМП B85

• Используйте левую СМП для правой державки



※ См. информацию о применяемых муфтах на стр. В130



B

Точение